

---


## Импорт/экспорт библиотек версия: 2.0

***Библиотеки Delta Design позволяют осуществлять экспорт и импорт данных. Это позволяет осуществлять перенос библиотечных данных между различными копиями программ, а также обмениваться данными с другими системами. Процедуры импорта и экспорта осуществляется с контролем корректности данных.***


Обмен данными осуществляется с помощью операций импорта и экспорта, для которых используется специализированный формат Delta Design Library - DDL.

Импорт данных из сторонних систем осуществляется в формате LIA из САПР P-CAD.

При импорте данных происходит установка соответствия между импортируемыми и уже существующими данными. Так, при импорте компонентов, необходимо выбрать семейство и установить соответствие атрибутов. Настройка семейств и их атрибутов осуществляется в стандартах системы.

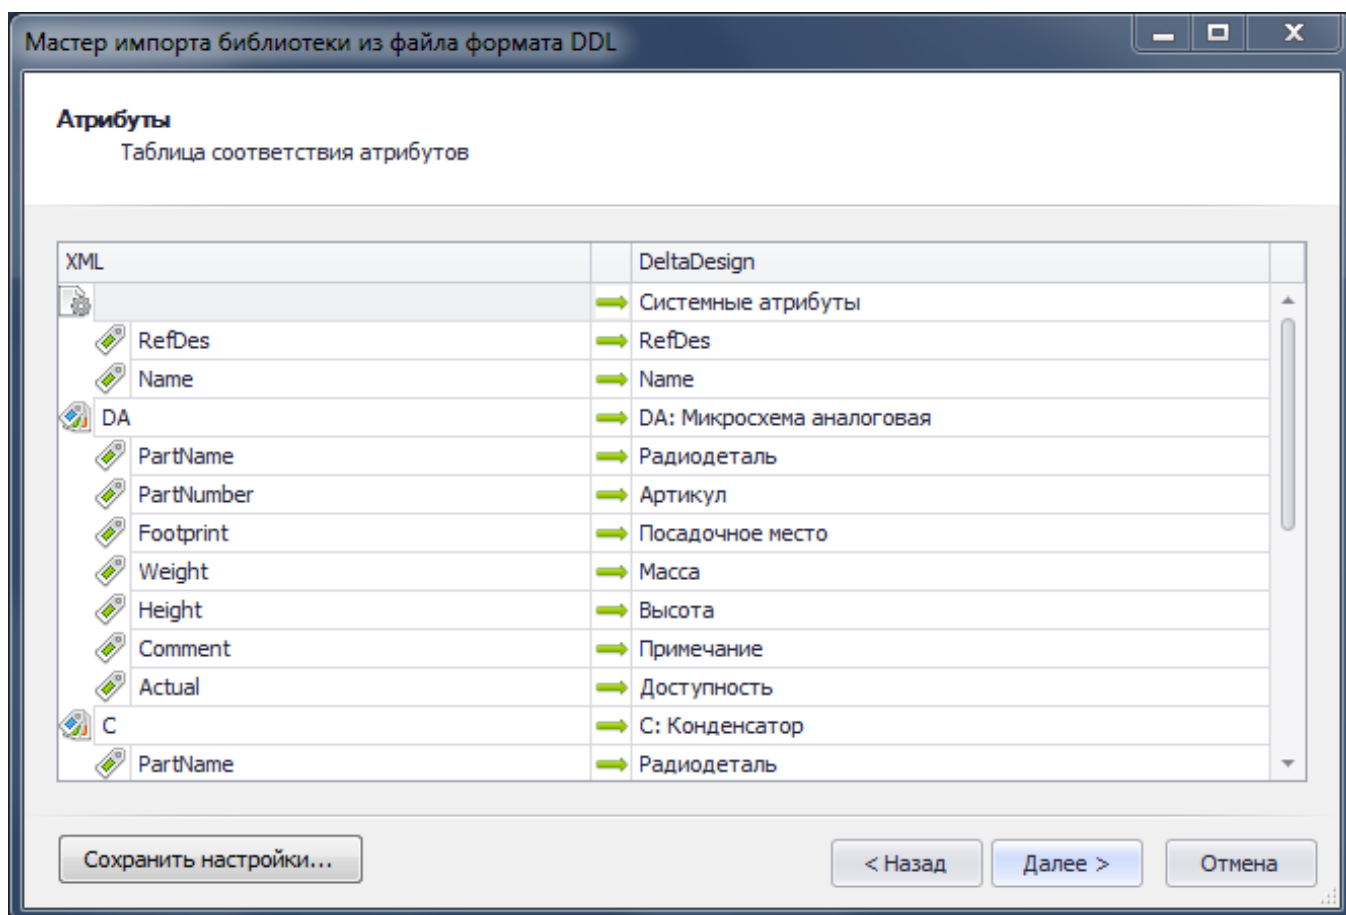

При импорте посадочных мест необходимо сопоставить слои, используемые в посадочных местах. Настройка слоев, используемых в посадочных местах, осуществляется в стандартах системы.

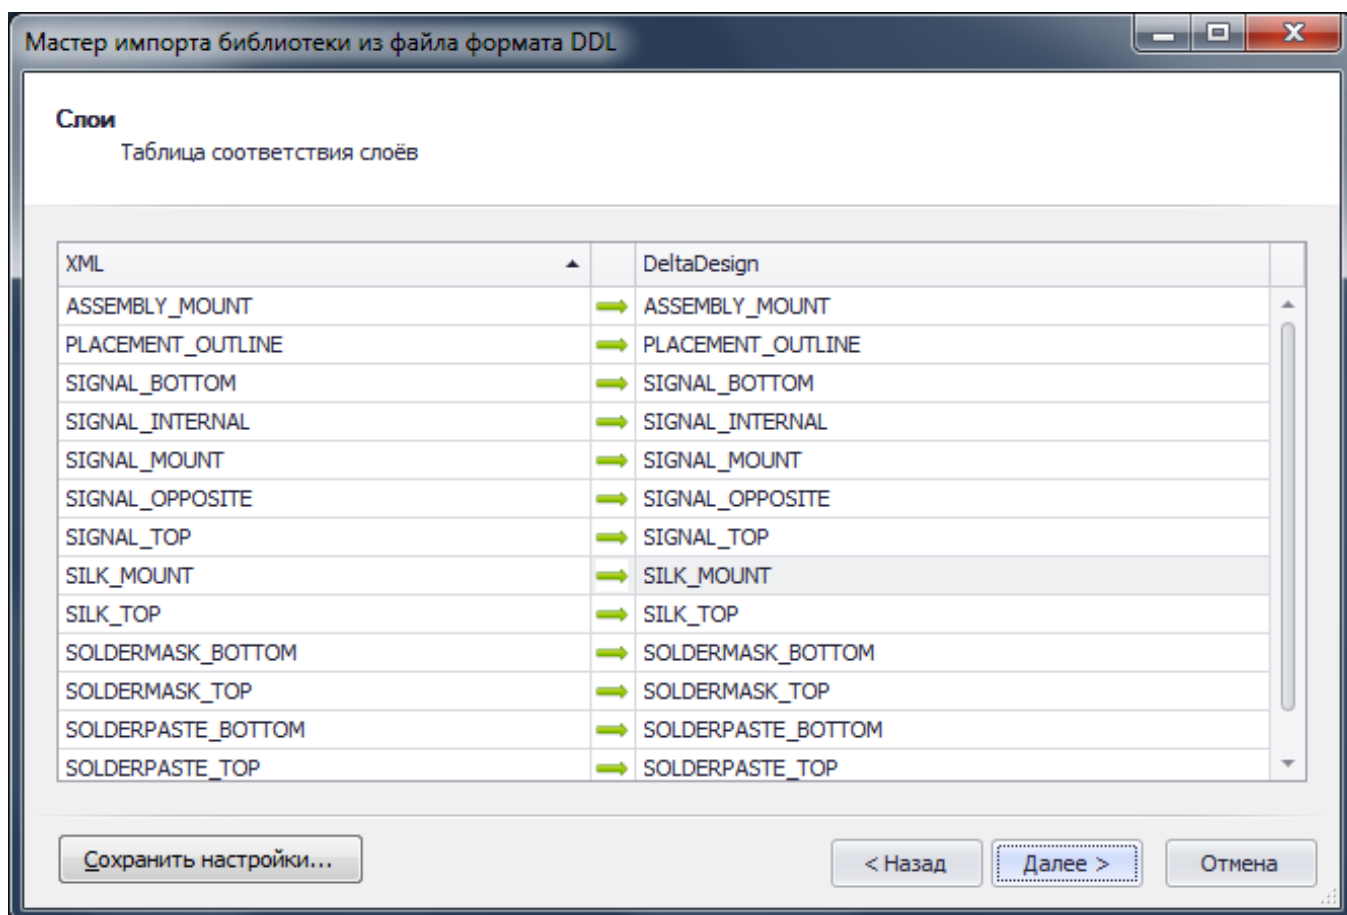

Обычно соответствие устанавливается автоматически, однако, могут встретиться случаи, когда установка соответствия должна быть выполнена вручную. При этом настройки импорта могут быть сохранены и вызваны при импорте, чтобы использовать установленный вариант соответствия.