О настройке слоев маски и пасты в плате

Beta-tester:

Вы писали: - добавлена возможность настройки маски и пасты для контактных площадок на плате. Не нашел как это сделать.

DeltaDesign_support:
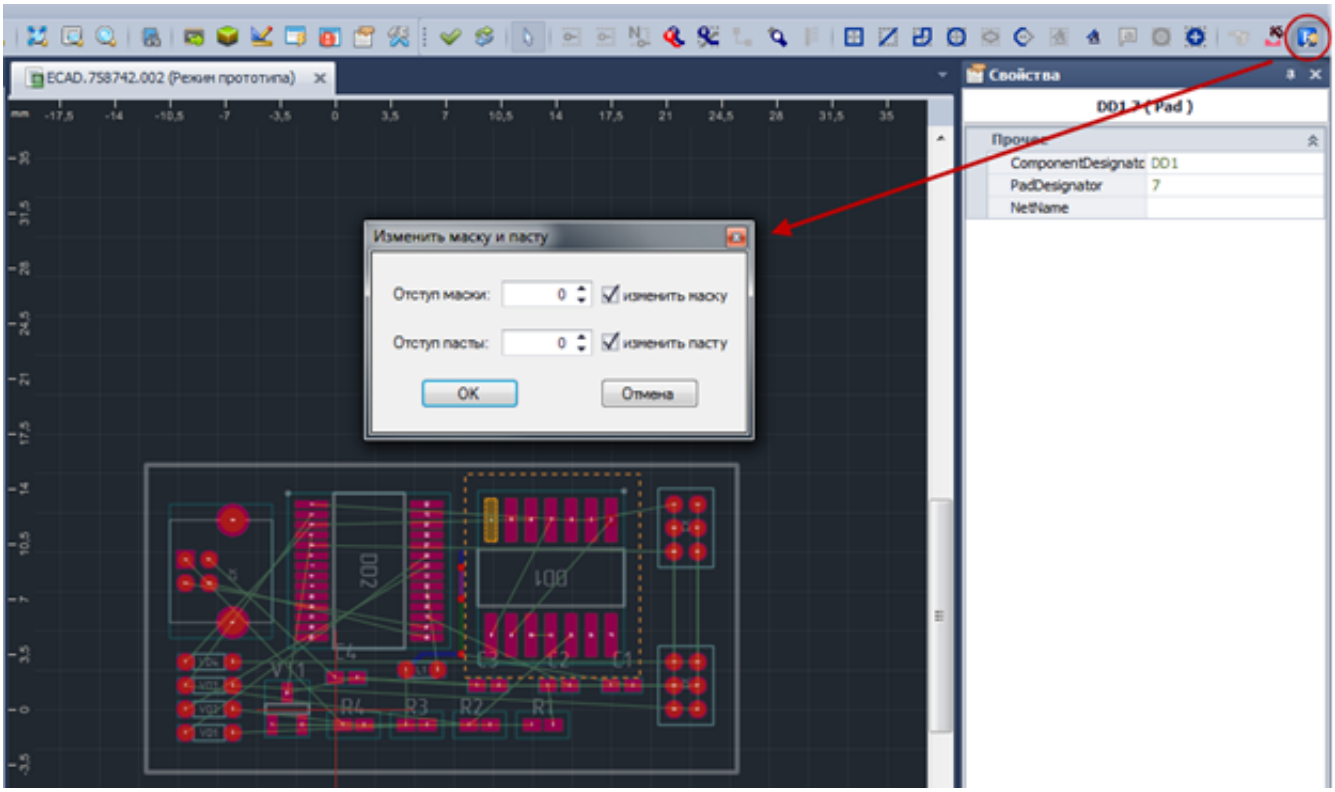
С помощью этого механизма отступ на слое маски и пасты меняется для все КП, у которых это не задано явно при их создании (рис. ниже).